## ASUS WL500g mit „Oleg-Software“ WL500g-1.9.2.7-6c-pre5.trx

## SAMBA einrichten.

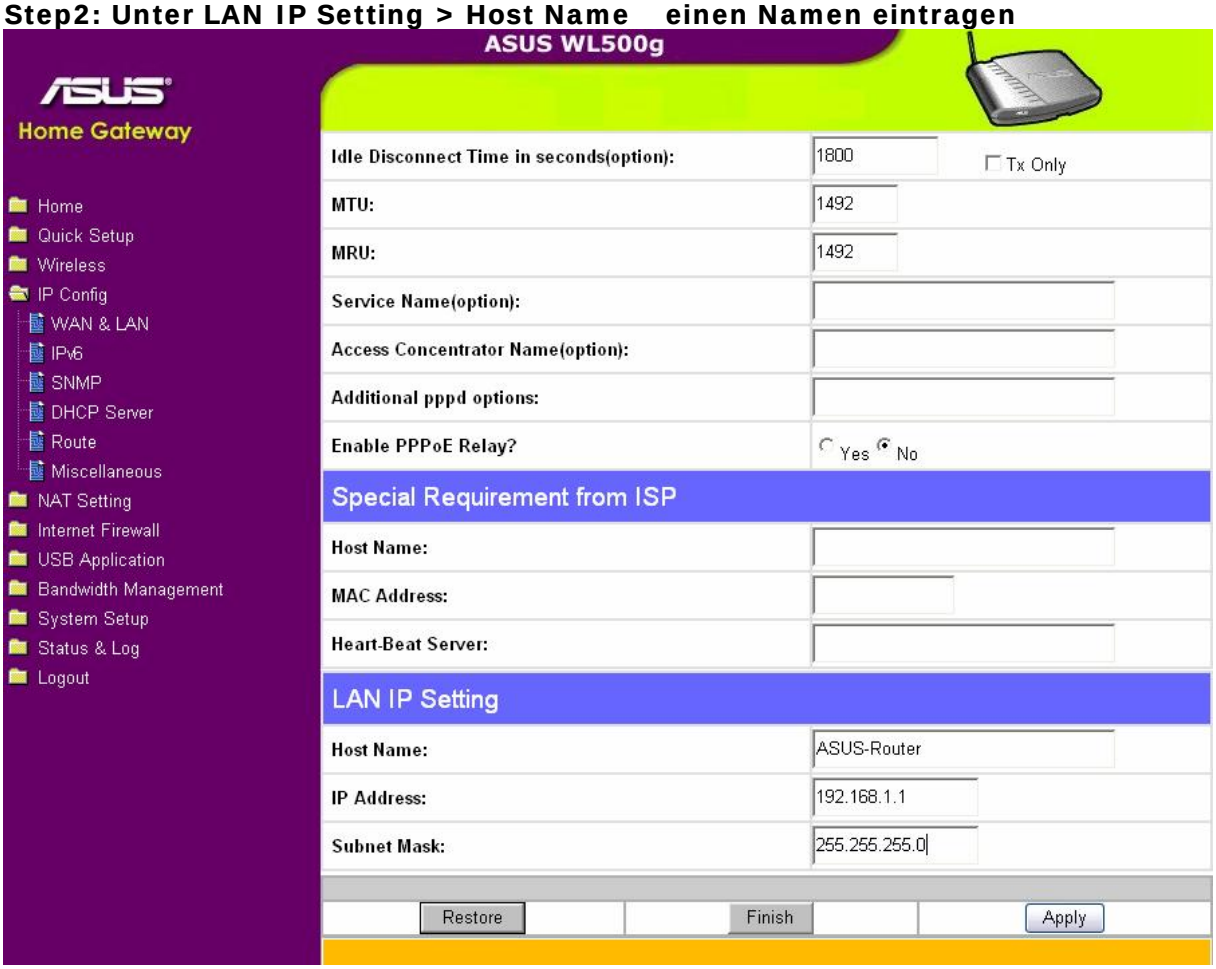
**Im SAMBA-Default werden automatisch SHARE und SHARE$ angelegt und die wichtige Datei smb.conf erstellt. Weitere Einträge über Telnet sind für die Grundfunktion von SAMBA nicht notwendig.**

---

### Step1: ASUS WL500g > Factory Default > Restore



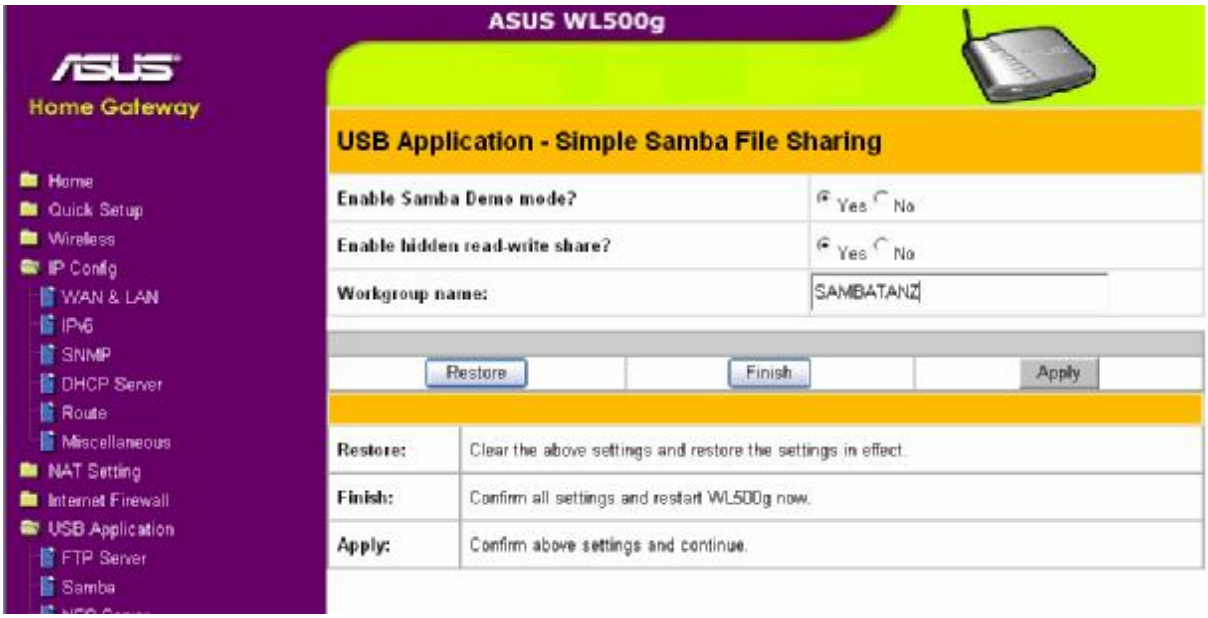

### Step2: Unter LAN IP Setting > Host Name einen Namen eintragen



### Step4: USB Harddisk am WL500g anstecken.

**Beachtung: Die Harddisk muss entweder FAT32 oder nach LinuxFormat ext3 formatiert sein, sonst ist ein Schreiben nicht möglich. NTFS formatiert Harddisk können gelesen aber nicht beschrieben werden.**

### Step3: SAMBA aktivieren




### Step5: Kontrolle über TELNET oder Putty

**Prüfung ob die Datei „smb.conf“ erstellt wurde, wenn nicht geht SAMBA nicht:**

**cat /etc/smb.conf**

**Ausgabe:**

```
[admin@ASUS-Router root]$ cat /etc/smb.conf
[global]
interfaces = br0
bind interfaces only = yes
workgroup = Deine Workgroup
guest account = nobody
security = share
browseable = yes
guest ok = yes
guest only = yes
log level = 1
max log size = 100
encrypt passwords = no
preserve case = yes
short preserve case = yes

[share]
path = /tmp/harddisk

[share$]
path = /tmp/harddisk
writable = yes
force user = admin
browseable = no
```

**Prüfung ob der Hostname wie unter Step2 angeben angelegt wurde:**

**cat /etc/hosts**

**Ausgabe:**

```
[admin@ASUS-Router root]$ cat /etc/hosts
127.0.0.1 localhost.localdomain localhost
192.168.1.1 ASUS-Router my.router my.WL500g
```

---

**Prüfung ob die Harddisk erkannt und gemountet wird:**

**mount**

**Ausgabe:**

```
[admin@ASUS-Router root]$ mount
/dev/root on / type squashfs (ro)
none on /dev type devfs (rw)
proc on /proc type proc (rw)
ramfs on /tmp type ramfs (rw)
usbfs on /proc/bus/usb type usbfs (rw)
/dev/discs/disc0/part1 on /tmp/harddisk type ext3 (rw,noatime)
```

---

## Step6: Freuen mit SAMBA